修理・お手入れ・取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼下さい。

・ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は、 商品名・品番をご確認の上、下記の「相談窓口」へ

商品·お取扱いなどのご相談は



総合ご相談窓口

旭川 (0166)23 - 9462 転 | 函館 (0138)49 - 4036 転 釧路(0154)31-2992 転

札幌お客様ご相談センター

(〒060-0809) 札幌市北区北9条西2丁目1番地 (011)727 - 5033

| 青森 (017)738-2461 転 | 宇都宮 (028)634-0404 転 |
|---------------------------|-----------------------|
| 秋田 (018)864 - 5141 転 | 高崎 (027)363 - 7967 転 |
| 盛岡 (019)643 - 7291 転 | 水戸 (029)241 - 9595 転 |
| 山形 (023)625 - 4846 転 | 甲府(055)235-4175 転 |
| 仙台 (022)268 - 5856 転 | 大宮(048)668 - 1831 転 |
| 郡山 (024)942 - 2371 転 | 千葉 (043)227 - 3626 転 |
| 新潟 (025)269 - 6615 転 | 横浜 (045)491 - 7311 転 |
| 3717/13 (020)200 0010 144 | 15/1 (010)101 1011 to |

東日本お客様ご相談センター

(〒108-8402) 東京都港区芝4丁目8番2号 (03)3769 - 4820

| - 1. | | |
|------|------------------------|------------------------|
| ı | 名古屋 (052)581-7208 転 | 高松 (087)843 - 3571 転 |
| 1 | 静岡 (054)261 - 0585 転 | 松山(089)947-2886 転 |
| 1 | 三重 (059)227-5310 転 | 高知 (088)831 - 7656 転 |
| 1 | 岐阜 (058)272-4653 転 | 広島 (082)247-9438 転 |
| 1 | 長野 (026)228-3824 転 | 米子 (0859)22 - 9244 転 |
| 1 | 富山 (076)431-5539 転 | 岡山 (086)241 - 3184 転 |
| 1 | 福井 (0776)54-8425 転 | 山口 (083)972 - 8515 転 |
| 1 | 金沢 (076)245-5390 転 | 福岡 (092)531 - 5605 転 |
| 1 | 京都 (075)661-5146 転 | 北九州 (093)931-8978 転 |
| 1 | 滋賀 (077)564-9366 転 | 大分 (097)558 - 6784 転 |
| 1 | 和歌山 (073)474-5681 転 | 長崎 (095)843 - 3995 転 |
| 1 | 神戸 (078)731 - 1195 転 | 熊本 (096)359 - 5018 転 |
| 1 | | 宮崎 (0985)26 - 6189 転 |
| 1 | | 鹿児島 (099)251-3217 転 |
| 1 | | 沖縄 (098)876 - 8274 |
| | | |

西日本お客様ご相談センター

(〒540-0001) 大阪市中央区城見2丁目1番3号 (06)6946 - 2437

(注)所在地、電話番号が変更になることがありますので、予めご了承 下さい。

転 印の電話はご相談センターへ自動転送しておりますので、つな がるまでに多少の時間がかかります。又、転送メッセージが流れて も、転送先が話中の場合は、つながりませんので、お手数ですがお 掛け直し下さい。

転送先までの電話料金は弊社負担です。

修理・サービスのご相談は



修理ご相談窓口

旭川 (0166)26-5505 転 函館 (0138)49-1822 転 釧路(0154)25-1015 転

札幌修理ご相談センター

(〒060-0807) 札幌市北区北7条西5丁目5番地3 札幌千代田ビル2階 北海道松下電エテクノサービス(株) (011)707-7210

| 青森 (017)728 - 8550 転 | 宇都宮 (0 2 8)6 3 6 - 7 0 0 4 転 |
|------------------------|--------------------------------|
| 秋田 (018)823 - 0229 転 | 高崎 (027)361-1821 転 |
| 盛岡 (019)637 - 1556 転 | 水戸 (029)241 - 8997 転 |
| 山形 (023)633-7260 転 | 甲府 (055)235-3160 転 |
| 仙台 (022)371 - 2547 転 | 大宮 (048)664-6901 転 |
| 郡山 (024)939 - 0970 転 | 千葉 (043)224 - 5309 転 |
| 新潟 (025)260-5971 転 | 横浜 (045)713 - 1089 転 |

東京修理ご相談センター

(〒174-0041) 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオス ・2F 東部松下電エテクノサービス(株) (03)5392-7190

| 静岡 (054)262 - 2654 転 | 富山 (076)433 - 4900 転 |
|------------------------|------------------------|
| 三重 (059)222 - 9233 転 | 福井 (0776)54-3829 転 |
| 岐阜 (058)277-3303 転 | 金沢 (076)237-2143 転 |
| 長野 (026)223-6889 転 | |

名古屋修理ご相談センター

(〒450-8611) 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号 松下電工名古屋ビル北館8F 中部松下電エテクノサービス(株)

(052)551-7900

| 京都(075)682-6020 転 | 高松(087)843 - 5890! | 転 |
|------------------------|----------------------|---|
| 滋賀 (077)564 - 9246 転 | 松山 (089)941 - 9860 | 転 |
| 歌山(073)473-0556 転 | 高知 (088)834 - 0515 | 転 |
| 申戸 (078)737 - 1100 転 | | |
| | | |

大阪修理ご相談センター

(〒575-0041) 大阪府四条畷市蔀屋新町3番41号 近畿松下電エテクノサービス(株) (072)878-8999

| 広島 (082)296-6649 転 | 長崎 (095)843-9131 転 |
|------------------------|----------------------|
| 米子 (0859)22-9127 転 | 熊本 (096)326-3187 転 |
| 岡山 (086)245-6937 転 | 宮崎 (0985)23 - 1134 転 |
| 山口 (083)973-8559 転 | 鹿児島 (099)253-8881 転 |
| 北九州 (093)931-6567 転 | 沖縄 (098)876 - 8274 |
| 大分 (097)553 - 4510 転 | |
| | |

(〒812-0041) 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号 西部松下電エテクノサービス(株)

(092)622-0531

(平成12年5月現在)

| 大字 | ご購入年月日 | 年 | 月 | 日 |
|-------------------|--------|------|---|---|
| お客様へ | | | | |
| おぼえのため、ご購入年月日、 | ご購入店名 | | | |
| ご購入店名を記入されると便利です。 | | TEL. | | |

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部 〒522.8520 滋賀県彦根市岡町33番地 ©Matsushita Electric Works. Ltd. 2000 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。


保証書別添

ナショナルホットカーペ

キトサン ゆかピタ

品番 DR5221

取扱説明書

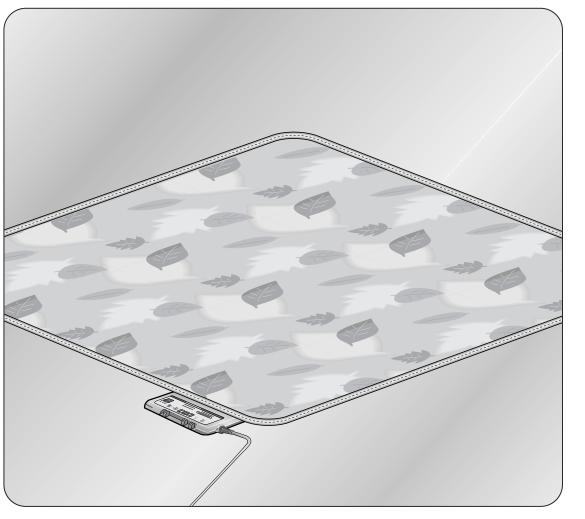

このたびは、ナショナルホットカーペをお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意

各部のなまえ ご使用前に……

コントローラの 操作のしかたと機能

ホットカーペの特性・ 取り扱い上の注意

故障かなと思った ときに

お手入れのしかた

収納のしかた

保証とアフターサービス 仕

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」警告」注意」に区分し ています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

危晚

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

次のような方がお使いのときは、 特に注意してください。


- ・乳幼児・お子様・お年寄り
- ・自分で温度調節のできない方
- ・皮ふ感覚の弱い方・皮ふの弱い方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など) を服用された方

安全上のご注意

・深酒された方 ・疲労の激しい方 就寝用暖房器具として使用しない。


低温やけどについて……一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度 (40~60))のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)低温やけどをおこす場合が あります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

҈警告

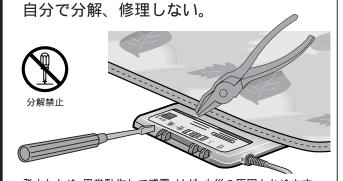

発火したり、異常動作して感電・けが、火災の原因となります。

必ず交流100 Vで使用する。

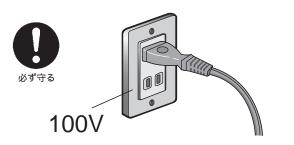


100 V 以外で使用すると、感電・火災の原因となります。

電源コード、プラグがいたんだり、コンセントにプラグを 差し込んだとき、ガタ・ユルミのあるときは使用しない。



感電・火災の原因となります。

電源コードを束ねて通電したり、加工したり 無理な力を加えたりしない。

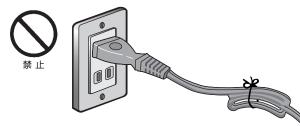

電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

人が死亡または重傷を負う た 険 差し迫った危険の発生が 想定される内容。

人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容

人が傷害を負う危険性及び

絵表示の例



◇記号は、禁止の行為を示しています。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。

分解禁止



●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグから コンセントを抜いてくださいが描かれています。

⚠注意



電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

上記2項を守らないと、感電・ショート・過熱・発火の原因となります。



温度コントローラのコネクターをヒーターユニットのコネクター受けに奥まで確実に差 し込む。

過熱・発火の原因となります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。

温度コントローラ部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。 (万一こぼしたり、衝撃をあたえた時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。) 感電・火災や故障の原因となります。

凹凸・段差のある場所で使用しない。 ヒーターユニットが破損し、感電・火災の原因となります。

スプレー缶、ライター等を近くに置かない。 加熱して爆発や火災の原因となります。



犬や猫などペットの暖房には使用しない。 ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。


アイロン台として使用したり、加熱物を置かない。 熱で本体を傷め発火の原因となります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。 ショートして感電や故障の原因となります。

座布団など保温性のよいものをのせない。 のせたものや床材が熱で変色することがあります。

高周波ミシン・温熱治療器などの高周波機器の近くでは使用しない。 ホットカーペが通電しなくなることがあります。

各部のなまえ

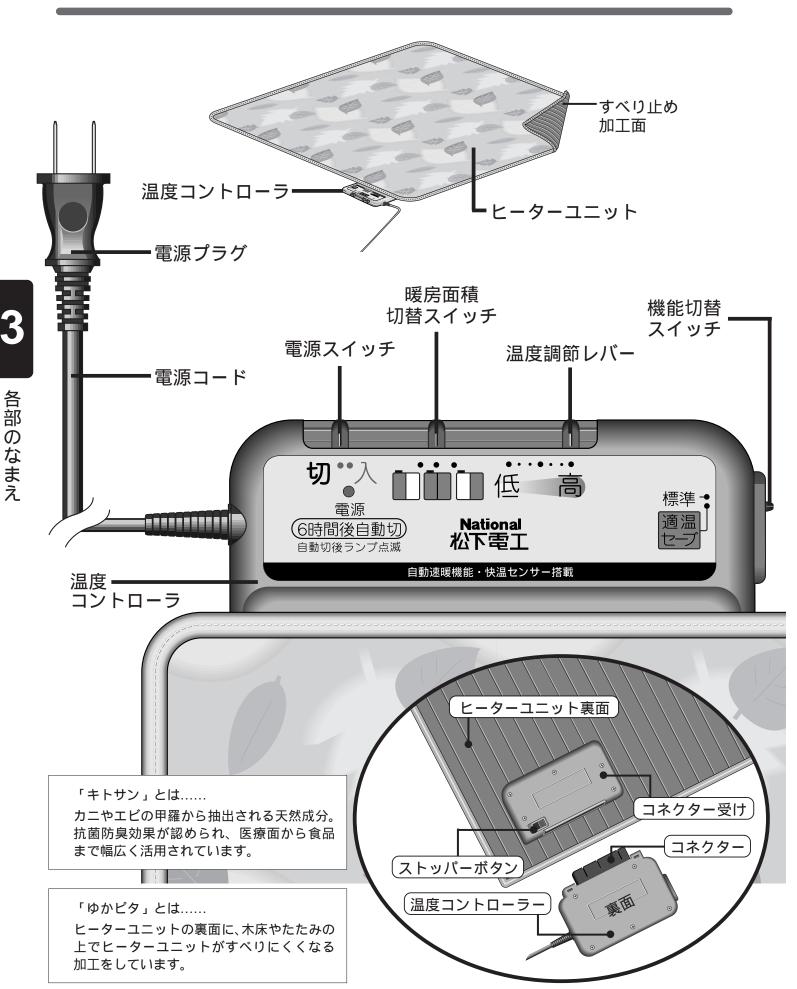

ご使用前に.....

梱包箱は捨てずにシーズンオフの収納に使います。


ホットカーペを敷くときは......

ヒーターユニットは、乾燥している床に敷いてご使用ください。

(床材がクッションフロアの場合や床面をワックスがけ・ふき掃除をした時は、ヒーターユニット裏面と床材がくっつくことがあります。ヒーターユニット裏面を乾いた布でよくふき取り、お使いください。)

ヒーターユニットは平らな床に広げ壁や 物に当てずに、折りジワをよくのばした状 態で使用してください。

(壁や物に当てて、ヒーターユニットが変形した 状態で使用すると、ヒーターユニットがいたむ 原因になります。)

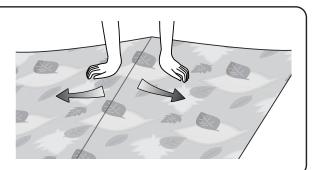


お知らせ

使い初めは、折りジワがありますが、通電してお使いいただいているうちに 徐々に目立たなくなります。

折りジワは多少残りますが、そのままお使いいただいても、本体機能に何ら支 障はありません。

本体表面に毛足がない為、やや滑り易くなっていますので注意してご使用ください。


ホットカーペの上にのせては......

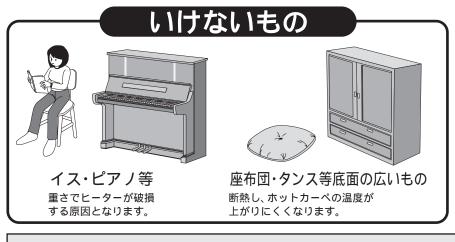



応接セットや机で脚部の細いものをホットカーペ本体の上に置くときや、 都合上どうしてもタンス等を置く場合には、あて板をすることにより、ヒ ーターユニットにかかる荷重を緩和させることができます。

(あて板:10×10×1cm、1枚あたり約500kg(5kg/cm²)の重さまで)




コントローラの操作のしかたと機能

コントローラの操作のしかたと機能

暖房を入れるには……

温度コントローラーの コネクターを ヒーターユニット裏面の コネクター受けにカチッと 音がするまで差し込む

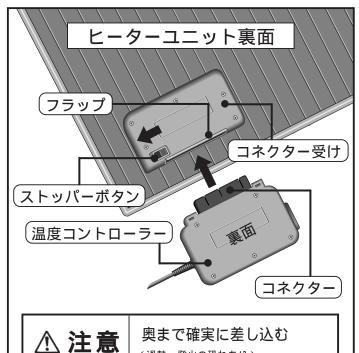


温度コントローラを抜くときはストッパボタンを 矢印の方向に押しながら抜いてください。

(過熱・発火の恐れあり)

自動切タイマー

電源スイッチを入れると、自動的に 「切タイマー機能」がはたらき、 約6時間後に電源が切れます。 (電源ランプが点滅に変わります)

電源スイッチを一度「切」にしてから 再度「入」にすれば、もとどおり 通電します。

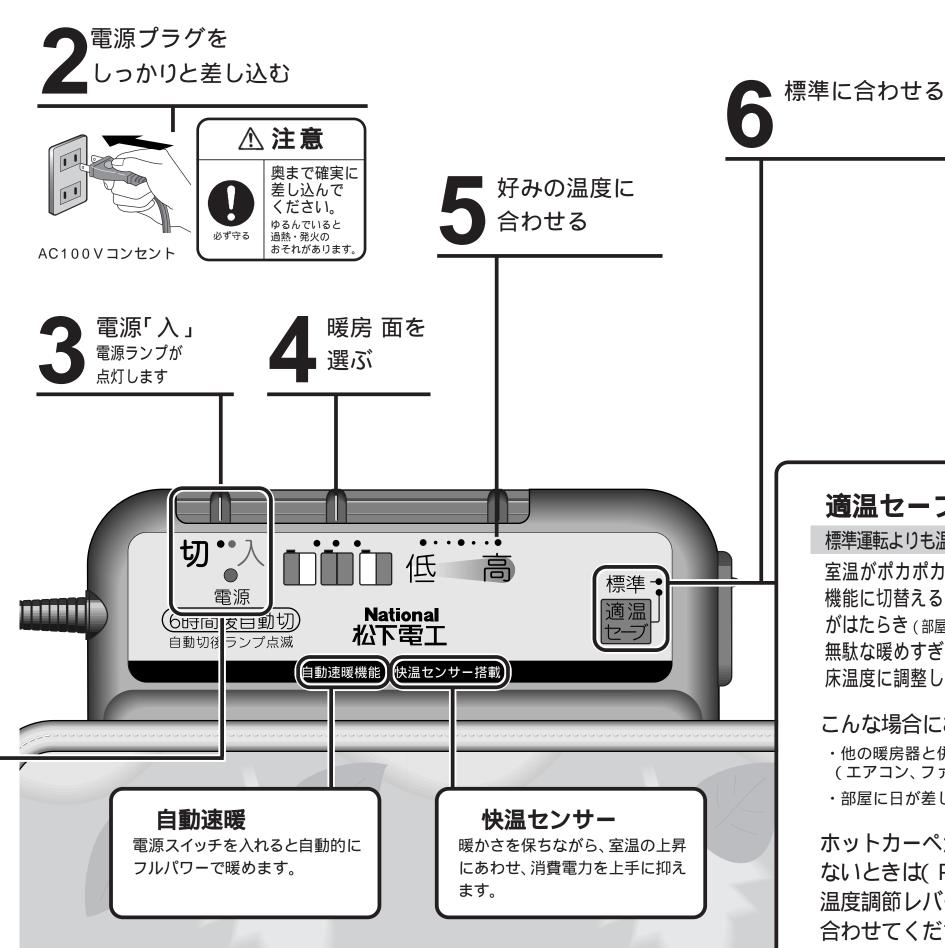

適温セーブ

標準運転よりも温度が低くなります。 室温がポカポカと暖かい時、この 機能に切替えると快温センサー がはたらき(部屋の温度をキャッチして) 無駄な暖めすぎを防止し最適な 床温度に調整します。

こんな場合におすすめ

- ・他の暖房器と併用時。 (エアコン、ファンヒーター等)
- ・部屋に日が差して暖かい時。

ホットカーペが暖かく感じ ないときは(P7.8参照) 温度調節レバーを高めに 合わせてください。


ペの特性・取り扱い上の注意

ホットカーペの特性・取り扱い上の注意

ホットカーペは以下のような条件でご使用の場合、ぬるく感じる事があります。


ホットカーペやコントローラ部の 上に座布団などを置くと温度が 上がりにくくなります。

座布団を置いてある場所の温度が他の 場所より上がるため、コントローラ内の 保護機能が働いてホットカーペ表面全体 の温度を抑えるためです。

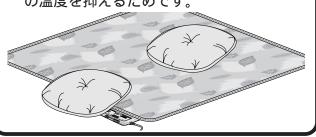

片面で使用していた後、両面に切り 替えたとき、使用していなかった面 は温度が上がりにくくなります。

はじめに使用していた片面の温度を保つように コントローラが通常よりも電力セーブして動作す るため、使用していなかった面の表面全体の温度 が上がるのに通常より時間がかかるためです。

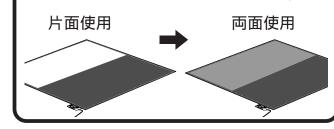


適温セーブモードで使用したときは 通常使用よりも温度が低くなります。

適温セーブモードがエアコン、ファンヒーター などの他の暖房器具とホットカーペを併用した場合、室温が高くなるとホットカーペの表面 温度を自動的に下げるためです。




ホットカーペの周辺部は中央部 より温度が低くなります。

構造上、周辺部にはヒーターが配置 されていないためです。

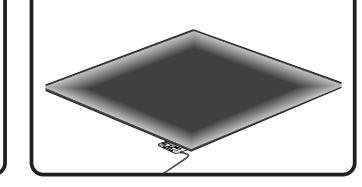


エアコン、ファンヒーターなどの他の 暖房器具の温風が直接ホットカーペ に当たる場合、ホットカーペの温度が 上がりにくくなります。

他の暖房器具の温風がホットカーペに当たる場所の温度を他の場所より上げるため、本体の保護機能が働いてホットカーペ表面温度を自動的に下げるためです。

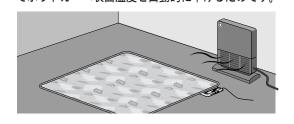


カバーをかけると温度が上がりにくくなります。

カバーがホットカーペ表面からの熱を伝わりにくくするためです。

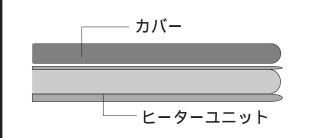


部屋が木床と畳では温度の上がり方がちがいます。

一般に、畳のほうが温度の上がる 速度が速くなります。

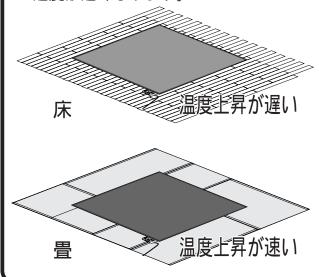

ホットカーペは電源スイッチを入れてから約6時間で自動的にスイッチが切れるように設定されています。 (スイッチが切れると電源ランプが点滅します) 電源スイッチを一度「切」に戻してから再度「入」にすれば、元通り通電します。

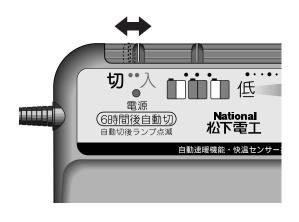

取り扱い上の注意

熱に弱い木質床の上で長時間使用すると、熱で床にひびが入ったり、 板と板とのすき間が大きくなったりすることがあります。

新しい畳の上でホットカーペをお使いになると、ホットカーペの下の畳が変色 することがあります。

・上記の様な床でご使用の場合は、ときどきホットカーペをめくって床をチェックしてください。

ホットカーペを移動した時、収納した時に、敷いていた床が"つるつる"する場合があります。このような場合は、床で使用出来る市販の中性洗剤で床を拭いてください。(すべり止め加工面で床の汚れが取れ、ワックス面が現れて"つるつる"するおそれがある為です。)

注意



延長コードをご使用の場合はカーペットの最大消費電力以上 の容量を持つ延長コード(テーブルタップ)をご使用ください。 容量に余裕がないと、発熱・発火のおそれがあります。

故障かなと思ったときに

故障かなと思ったときに

このようなとき

チェックしてください

直しかた

電源ランプが 点滅していませんか。 自動切タイマーが動作しています。 電源スイッチを一度「切」にし再度 「入」にしてください。P8参照

暖かくならない

ならない

温度コントローラ部に座布団等 がのっていませんか。

温度コントローラ部は座布団 等でおおわないでください。

ときどき暖かく

温度コントローラ部にファン ヒーターの温風が当たってい ませんか。

ファンヒーターの風が温度コントロー ラに当たらないようにファンヒーター を移動してください。 P 7参照

座布団や掛け毛布・カバーな ど、保温性のよいものをカーペ ットの上にのせていませんか。

座布団など保温性のよいもの は、電気カーペットの上には のせないでください。P7参照

適温セーブスイッチが「標準」 にセットされていますか。

機能切替スイッチを「標準」の位 置にセットしてください。P7参照

温度が高い


温度調節レバーが「高」の目 盛りになっていませんか。

温度調節レバーを「低」のほう に合わす。

ご注意


ご使用中に、温度コントローラ部から「カチッ」 という音がしますが、これは温度調節機構の音 で故障ではありません。


温度コントローラ部が少し熱くなりますが、 異常ではありません。



お買い上げの販売店にご相談を



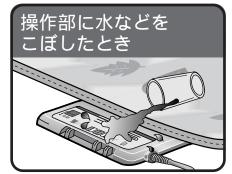

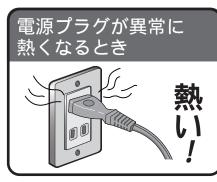

お手入れのしかた

日常のお手入れ

⚠警告



お手入れの前には必ず電源プラグ を抜いてください。

抜かないと感電の原因になります。

ヒーターユニット

ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。

部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸した布を固く絞って、根気 よくふきとってください。

裏面の汚れは乾いた布でふきとってください。ゆかピタ加工をして あるので強く

こすらないでください。

何かをこぼした時

ティッシュペーパーか乾いた布で、できるだけ早く汚れをふき取っ てください。

(ケチャップ、マヨネーズなどの汚れはぬれた布でふき取り、乾いてしまっ た時は、水でぬらしてから乾いた布でふき取る)

布をうすめた中性洗剤に浸して固く絞りシミを広げないようにふき 取ってください。

コントローラと電源コード

台所用中性洗剤をぬるま湯に溶かしてタオル等を 浸して絞り、汚れをふきとってください。

シンナー、スプレー、ベンジン、石油など の有機溶剤は使わないでください。



収納のしかた

- ✓ ヒーターユニットに付着したゴミや 食べ物カス等を掃除機でていねいに取り除く。
- **つ** 折りたたんで箱に入れる。


折りたたみ方法

ご注意


下図の順序で折りたたみ、ポリ袋に入れた後、梱包箱に入れてください。

ナフタリン、樟脳などは使用しない。


(温度コントローラの電子部品をいためる原因となります)

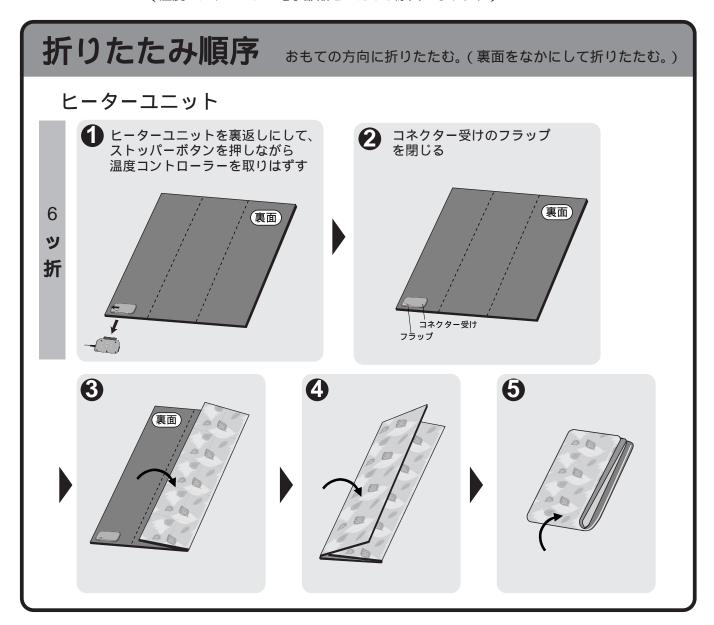

梱包箱への収納

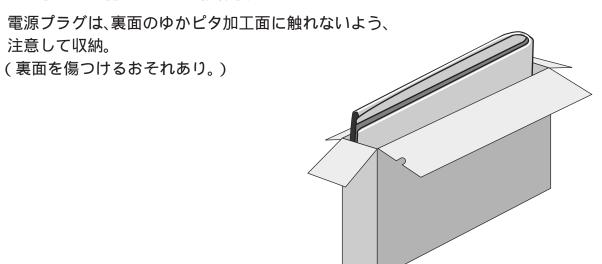

2 湿気の少ない場所に保管。

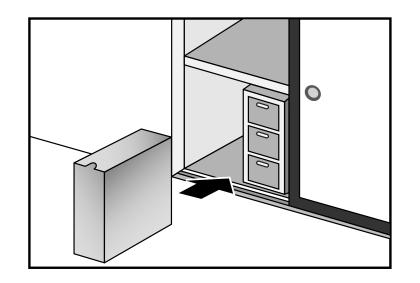

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に 保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのホットカーペの補修用性能部品を製造打切り後、最低6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP9に従ってご確認いただき、なお異常がある 場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

持込修理対象品の場合

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店 が修理させていただきます。

出張修理対象品の場合

お買上げ販売店まで品名、品番、お買上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)ご住所、 お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規程に従って、販売店が修理 させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により 有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご 相談窓口(取扱説明書裏面参照)にお問い合せください。

長年ご愛用の電気暖房器の点検を!

半年に1度は次の点を点検してください。

愛情点検

ご使用の際 このような

スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 運転中に異常な音がする。

プラグ、コード、本体、コントローラなどが異常に熱い。 症状はあり こげくさい臭いがする。

温度調節レバーを「低」にしても異常に熱い。 ませんか

その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、故 **障・事故防止のためスイッチ** を切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。 (ご自分では絶対に分解しな いでください。)

| Ļ | | DR5221 |
|-------------------|-------------|-------------------|
| タ- | 種類 | 一体形 |
| 그 | 定格電圧 | AC100V(50-60Hz) |
| ーツト | 定格消費電力 510W | |
| ヒーター ユニット温度コントローラ | 外形寸法 | 176cm × 176cm |
| | 表面材の材質 | ポリエステル85%・レーヨン15% |
| | 電源コード | 1.55m |
| | 製品質量(重量) | 7.5kg |

| 温度調節目盛 | | 表面温度 | 標準消費電力量 (1時間あたり) |
|--------|---|------|---------------------|
| DR | 中 | 約40 | 約420Wh |
| 5221 | 高 | 約45 | 約470Wh |

表面温度および標準消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。 実際に使用されるときは、室温・床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

表 面 温 度……室温20 で畳の上に広げた状態で測定。

標準消費電力量……室温15 の畳の上に広げた状態で5時間通電したときの平均値。